

Preparación

1. Pon el pie de la base sobre una superficie plana y coloca el platillo.
2. Pon la base de la bandeja en el centro del platillo.
3. Pon 2 postes en los agujeros de las esquinas de la bandeja. Luego pon la bandeja en la base una vez ensamblada.
4. Conecta 2 secciones de la pared transparente con las partes exterior e interior de un clip, presionándolas hasta quedar aseguradas.
5. Conecta las 4 secciones de la pared hasta formar un anillo. Pon la pared ensamblada en el platillo.
6. Pon el arco en la extensión del platillo.
7. Pon el cordón en el gancho del arco. **NOTA:** Si el gancho se desconecta del arco, alinea la pieza con la ranura abierta en la parte delantera del arco y jala hacia abajo para reacomodar.

Para Mejores Resultados

• Agita las botellas de pintura antes de usarlas. • Si la pintura se ve muy espesa al pintar, agrega más agua. Si se ve muy diluida, agrega más pintura. • Si vas a tomar un receso de más de 30 minutos, pasa la fuente de pintura bajo el agua del grifo para evitar que se tape. • ¡Entre más movimientos, mejor! Sigue tirando de la fuente de pintura hasta que quedes a gusto con tu arte. • Usa la manija de la base para mover la unidad con cuidado y controlar cómo se mueve el péndulo. También puedes dar golpecitos a los postes de la bandeja para que ésta gire y así crear diseños divertidos. • Si ya estás a gusto con tu pieza antes de que la pintura deje de salir, simplemente mueve la fuente a un lado o levántala para detener el flujo de la pintura.

Limpieza

• Enjuagar todas las partes del péndulo para limpiarlas. Si es necesario, utilizar una toalla de papel para quitar el exceso de pintura. No dejar que la pintura quede en la fuente por más de 30 minutos. • Dejar que la unidad seque completamente antes de guardarla. Dejar la unidad ensamblada o quitar el arco para ahorrar espacio; luego poner las partes en el platillo al terminar de usarla. • Tapar las boquillas de las pinturas.

Style# / Style nº : / Estilo #: 74-7622
Code# / Code nº : / Código #: 74-7622-0-100

Crayola A Hallmark Company / Une société de Hallmark ©2024 CRAYOLA, EASTON, PA 18044-0431.
BINNEY & SMITH (EUROPE/EUROPA) LTD., BEDFORD HEIGHTS, MANTON LANE, BEDFORD, MK41 7PH, ENGLAND/ ANGLETERRE/INGLATERRA, BINNEY & SMITH (EUROPE/EUROPA) LTD., VIA FIGLINE 13, 47122 FORLÌ (FC), ITALY/ITALIE/ITALIA
DISTRIBUTED IN AUSTRALIA BY: CRAYOLA (AUSTRALIA) PTY LTD, 10 CARIBBEAN DRIVE SCORESBY VICTORIA 3179, IMPORTED BY CRAYOLA CANADA, LINDSAY, ON, K9V 2N5.
DISTRIBUE EN AUSTRALIE PAR CRAYOLA (AUSTRALIA) PTY LTD, 10 CARIBBEAN DRIVE SCORESBY VICTORIA 3179, IMPORTÉ PAR CRAYOLA CANADA, LINDSAY, ON, K9V 2N5.
DISTRIBUIDO EN AUSTRALIA POR CRAYOLA (AUSTRALIA) PTY LTD, 10 CARIBBEAN DRIVE SCORESBY VICTORIA 3179, IMPORTADO POR CRAYOLA CANADA, LINDSAY, ON, K9V 2N5.

WASHING & CARE • LAVAGE ET ENTRETIEN / LAVADO Y MANTENIMIENTO
FOR BEST RESULTS: Crayola Washable Paint washes from skin and most washable clothing. Wash promptly in hot wash cycle. Do not use prewash or chlorine bleach. Repeat laundering may be required.
STAIN ADVISEMENT: Keep away from wallpaper, painted walls, finished and unfinished wood, vinyl, carpeting and other materials that cannot be laundered.
Not for use as body/face paint.
POUR DE MEILLEURS RESULTATS : La peinture lavable Crayola se lave de la peau et de la plupart des vêtements lavables. Laver rapidement à l'eau chaude en machine. Ne pas utiliser de produits de pré-lavage ou de javel. Plusieurs lavages peuvent s'avérer nécessaires.
CONSEILS POUR LES TACHES : Éviter tout contact avec le papier peint, les murs peints, le bois traité et non traité, le vinyle, les tapis et autres matières non lavables.
Ne pas utiliser comme peinture pour le corps/le visage.
PARA UNOS MEJORES RESULTADOS: La pintura lavable Crayola se lava de la piel y de la mayoría de prendas lavables. Lavar de inmediato a máquina con agua caliente. No pre-lavar ni usar lejía. Puede ser necesario repetir el lavado.
AVISO SOBRE MANCHAS: Mantener alejado de empapelados, paredes pintadas, madera tratada o sin tratar, vinilos, alfombras y otros materiales que no puedan lavarse.
No usar como pintura para el cuerpo o la cara.

Antes de Empezar

• La fuente de pintura está diseñada para liberar pintura una vez esté colgando del cordón. **NO SOSTENER LA FUENTE DE LA PARTE SUPERIOR NI JALAR EL CORDÓN AL COLGARLA, O ÉSTA EMPEZARÁ A DERRAMAR PINTURA.** • Antes de poner pintura en la fuente, ¡haz la prueba para que veas cómo es que se mueve!

Cómo Usar Tu Péndulo de Pintura

1. Pon el papel en la bandeja.
2. Abre la botella de pintura que quieras y pon una tapa con boquilla.
3. Vierte la pintura en un cilindro graduado hasta la línea que marca 10 mL.
4. Usa la pipeta para agregar 5 mL de agua al cilindro graduado, de modo que llegue a la línea que marca 15 mL.
5. Mezcla el agua y la pintura con el bastón para revolver hasta quedar bien incorporadas.
6. Pon la fuente de pintura sobre una superficie plana y vierte la pintura mezclada en una de las secciones. No levantes o sostengas la fuente por la parte superior.
7. Repite los pasos 3–6 con el mismo color o con diferentes colores hasta que las tres secciones queden llenas de pintura. Crea tus propios colores con la guía para mezclar colores incluida.
8. Toma la fuente por los lados y ponle el gancho, **PERO NO LA SUELTES HASTA TENER TODO LISTO PARA PINTAR Y QUE LA PINTURA EMPIECE A SALIR.**
9. Jala la fuente con cuidado. Cuando todo esté listo, ¡suéltala y mira cómo se mueve!
10. ¡Hay más maneras de divertirse! Utiliza la manija al lado de la unidad para mecerla suavemente y así controlar cómo se mueve la fuente. También podrías dar golpecitos a los postes de la bandeja para hacerla girar y crear otros diseños divertidos.
11. Una vez que la pintura deje de salir, jala la fuente hacia la orilla y quítala del gancho. Ponla sobre una toalla de papel antes de volver a usarla o lavarla.
12. Sacar la bandeja del platillo y luego levanta el papel con tu diseño completo. Pon tu diseño sobre una toalla de papel para que seque durante la noche.

ALL CRAYOLA ART MATERIALS ARE NONTOXIC.

crayola.com

Contents and colors may vary. Keep instructions for future reference. Le contenu et les couleurs peuvent varier. Conserver les instructions pour référence ultérieure. El contenido y los colores podrían variar. Conserver las instrucciones para referencia futura.

7+

QUALITY GUARANTEE
We guarantee the quality of all Crayola products. If this product does not perform properly, please contact us.
M-F, 9 AM-4 PM ET/AEST:
U.S.A. & CANADA (Call/Text): 1-800-CRAYOLA (800-272-9652)
Text charges may apply.
AUSTRALIA: 1-800-657-353

GARANTIE DE QUALITÉ
Nous garantissons la qualité de tous les produits Crayola. En cas de mauvais fonctionnement, contactez-nous.
L-V 9 h-16 h HE/AEST :
É.-U. ET CANADA (Appeler/Textez) : 1-800-CRAYOLA (800-272-9652). Des frais peuvent s'appliquer aux messages textes.
AUSTRALIE : 1-800-657-353

CALIDAD GARANTIZADA
Garantizamos la calidad de todos los productos Crayola. Si este producto no funciona adecuadamente, sírvase contactarnos.
Lun.-Vie., 9 AM-5 PM Hora Local:
E.U.A. Y CANADÁ (Llamada/Texto): 1-800-CRAYOLA (800-272-9652). Podrían aplicar cargos por mensajes de texto.
AUSTRALIA: 1-800-657-353




Paint Pendulum
Pendule à peinture
Péndulo de Pintar



3 Nozzle Caps
3 applicateurs
3 Taps con boquilla

3 Washable Paint Bottles
3 bouteilles de peinture lavable
3 Botellas de pintura lavable

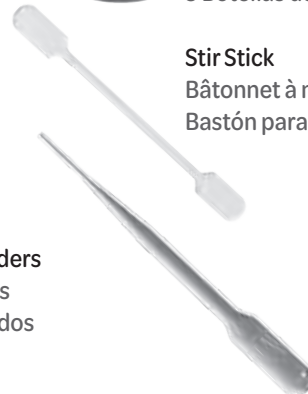


Stir Stick
Bâtonnet à mélanger
Bastón para revolver



3 Graduated Cylinders
3 cylindres gradués
3 Cilindros graduados

Pipette
Pipette
Pipeta

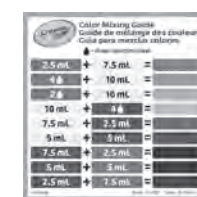

Color Mixing Guide
Guide de mélange des couleurs
Guía para mezclar colores

Also needed (not included):
water, paper towels, water cup
Également nécessaire (non inclus) :
eau, essuie-tout, verre d'eau
También se necesitan (no incluidos):
agua, toallas de papel, vaso


Setup



1. Set base stand on flat surface and place bowl on top.



2. Insert tray base into center of bowl.

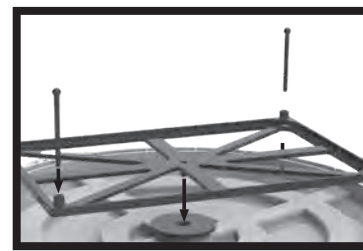

3. Insert 2 posts into holes in corners of spinning tray. Place assembled tray onto tray base.



4. Stand 2 wall sections end to end & align holes with posts on outer wall clip. Place inner wall clip on other side & snap together.



5. Connect all 4 wall sections until a ring is formed. Place assembled wall in bowl's rim.



6. Insert arch into bowl extension.



7. Attach string to hook on arch. **NOTE:** If hook disconnects from arch, align piece with open slot on front of arch and pull down to reattach.



Before You Start

- The paint pot is designed so that no paint will be released until you hang it from the string. **DO NOT HOLD THE POT BY THE TOP OR PULL ON THE STRING WHEN ATTACHING THE POT OR PAINT WILL START TO POUR.**
- Before you put any paint in the pot, try a few practice swings to get the hang of it!

For Best Results

- Shake paint bottles well before use.
- If paint appears too thick when creating, add more water. If it appears too thin, add more paint.
- If taking a break longer than 30 minutes, run paint pot under water to prevent clogging.
- The more motion, the better! Keep swinging your pot until you're satisfied with your artwork.
- Use the side handles to gently rock the bowl and control how the pot swings. You can also tap the tray posts to make the tray spin and create more fun designs.
- If you're happy with your piece before the paint has stopped pouring, simply move the pot to the side or hold it up to stop the flow of paint.

Cleanup

- Rinse pendulum components with water to clean. If needed, use paper towel to remove paint. Do not let paint sit in paint pot for longer than 30 minutes.
- Let unit dry completely before storing. Leave assembled or remove arch for reduced height and place contents in bowl when finished.
- Close nozzle caps securely.




How To Use Your Paint Pendulum




1. Place paper in tray.



2. Open desired paint bottle and twist on nozzle cap.

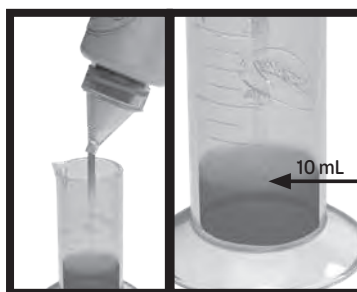

3. Pour paint into graduated cylinder up to 10 mL line.

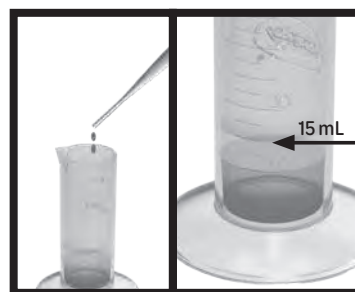

4. Use the pipette to add 5 mL of water to the graduated cylinder, filling it to the 15 mL line.



5. Mix paint and water with stir stick until smooth.




6. Place the paint pot on a flat surface and pour mixed color into one of the chambers. Do not hold paint pot from the top. Do not fill chambers with paint above the fill line.




7. Repeat steps 3–6 with the same or different colors until all three chambers are filled. Try creating your own colors with the included Color Mixing Guide!



8. Maintaining a firm hold on the sides, attach the paint pot to the string hook. **DO NOT LET THE POT HANG FROM THE STRING UNTIL YOU ARE READY FOR PAINT TO COME OUT.**

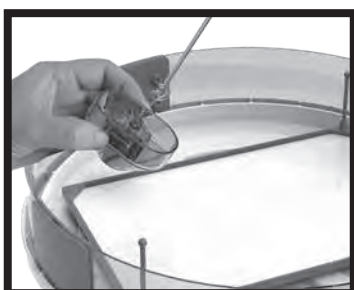


9. Carefully pull the pot back. When ready, let go and watch it swing!

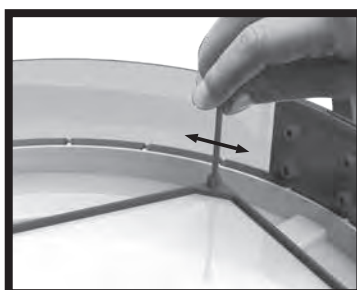

10. More ways to play! Use the side handles to gently rock the bowl and control how the pot swings. You can also tap the tray posts to make the tray spin and create more fun designs.



11. Once paint has stopped dripping or you are satisfied with your art, move the pot to the side or simply pull the pot up to stop the flow of paint. Then disconnect from hook and place on a paper towel for reuse or washing.

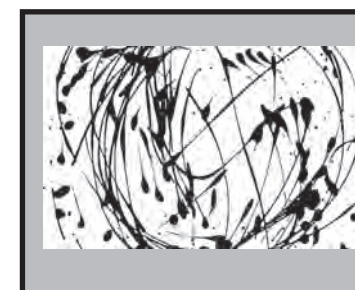

12. Remove tray from bowl and lift out finished art. Place on paper towel to dry overnight.

FRANÇAIS

Préparation

1. Poser le socle sur une surface plane et placer le bol dessus.
2. Insérer la base du plateau dans le centre du bol.
3. Insérer les 2 montants dans les trous aux coins du plateau tournant. Placer le plateau assemblé sur la base du plateau.
4. Placer 2 sections murales bout à bout et aligner les trous des sections avec les montants de l'attache murale extérieure. Placer l'attache murale intérieure de l'autre côté et emboîter le tout.
5. Relier les 4 sections murales pour former un anneau. Placer le mur assemblé dans la fente extérieure du bol.
6. Insérer l'arche dans la rallonge du bol.
7. Attacher la ficelle au crochet de l'arche. **REMARQUE** : Si le crochet se détache de l'arche, aligner la pièce avec la fente à l'avant de l'arche et tirer vers le bas pour rattacher.

Pour un résultat optimal

- Bien secouer les bouteilles de peinture avant l'utilisation.
- Si le mélange de peinture et d'eau semble trop épais pendant l'activité, ajouter de l'eau. Si le mélange semble trop liquide, ajouter de la peinture.
- En cas de pause de plus de 30 minutes, rincer le pot à peinture sous l'eau pour éviter qu'il ne se bouche.
- Plus il y a du mouvement, mieux c'est! Continuer à faire balancer le pot jusqu'à l'obtention d'une œuvre que vous aimez.
- Utiliser la poignée latérale pour faire basculer doucement le bol et contrôler le balancement du pot. Il est aussi possible de taper sur les montants du plateau pour le faire tourner et créer d'autres motifs amusants.
- Si vous êtes satisfait de votre œuvre mais que la peinture coule encore, il suffit de tirer le pot vers le côté du bol ou de le soulever pour interrompre l'écoulement de la peinture.

Nettoyage

- Rincer les pièces du pendule à l'eau pour les nettoyer. Si nécessaire, utiliser un essuie-tout pour enlever la peinture. Ne pas laisser la peinture dans le pot à peinture pendant plus de 30 minutes.
- Laisser l'unité sécher complètement avant de ranger. Lorsque l'activité est terminée, laisser l'unité assemblée ou retirer l'arche et placer dans le bol pour faciliter le rangement.
- Bien refermer les applicateurs des bouteilles de peinture.

Avant de commencer

- Le pot à peinture est conçu pour que la peinture ne coule pas tant que le pot ne pend pas de la ficelle. **SI VOUS TENEZ LE POT PAR LE HAUT OU SI VOUS TIREZ SUR LA FICELLE LORSQUE VOUS ACCROCHEZ LE POT, LA PEINTURE COMMENCERA À COULER.**
- Avant d'ajouter de la peinture, faites quelques essais pour vous familiariser avec le balancement du pot!

Comment utiliser le pendule à peinture

1. Placez une feuille de papier dans le plateau.
2. Ouvrez la bouteille de peinture souhaitée et vissez l'applicateur sur la bouteille.
3. Remplissez un cylindre gradué de peinture jusqu'à la ligne de 10 ml.
4. Utilisez la pipette pour ajouter 5 ml d'eau au cylindre gradué. Le cylindre sera ainsi rempli jusqu'à la ligne de 15 ml.
5. Mélangez la peinture et l'eau à l'aide du bâtonnet jusqu'à ce que le tout soit bien mélangé.
6. Placez le pot à peinture du pendule sur une surface plane et versez le mélange de peinture et d'eau dans l'un des compartiments. Ne tenez pas le pot à peinture par le haut.
7. Répétez les étapes 3 à 6 avec la même couleur ou des couleurs différentes pour remplir les trois compartiments du pot.
8. En tenant bien le pot par les côtés, accrochez-le au crochet au bout de la ficelle. **NE LAISSEZ PAS LE POT PENDRE DE LA FICELLE AVANT D'ÊTRE PRÊT À FAIRE COULER LA PEINTURE.**
9. Tirez délicatement le pot vers le côté du bol. Lorsque vous êtes prêt, lâchez le pot et regardez-le se balancer!
10. Il y a plusieurs façons de jouer! Utilisez la poignée latérale pour faire basculer doucement le bol et contrôler le balancement du pot. Vous pouvez également taper sur les montants du plateau pour le faire tourner et créer d'autres motifs amusants.
11. Lorsque la peinture arrête de couler, tirez le pot vers le côté et décrochez-le du crochet. Placez-le sur un essuie-tout pour le réutiliser ou le laver.
12. Sortez le plateau du bol et retirez votre œuvre d'art. Placez l'œuvre sur un essuie-tout pour laisser sécher jusqu'au lendemain.